

SRCE

SYSTEM

ANVÄNDARMANUAL



Schuberth 
HEAD PROTECTION TECHNOLOGY

POWERED BY



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. INLEDNING	3	8. ANVÄNDNING AV MOBILTELEFON	12
2. INNEHÅLL I VARULÅDAN	4	9. ANVÄNDNING AV INTERCOM	13
3. LADDA DITT SRC-SYSTEM™	4	9.1 INLEDNING	13
4. GRUNDLÄGGANDE INSTÄLLNINGAR OCH KONFIGURATION	5	9.2 intercom KOMPATIBEL	13
4.1 ALLMÄNNA FUNKTIONER	5	9.3 INNAN DU PÅBÖRJAR INTERCOM	13
4.2 UTTALADE STATUSRAPPORTER	5	9.4 INTERCOM MED ANDRA SRC-System™	13
4.3 LJUDKÄLLOR OCH PRIORITET	5	9.5 TA EMOT INTERCOM-SAMTAL	15
4.4 PROGRAMUPPDATERINGAR	5	9.6 INLED INTERCOM-SAMTAL	15
4.5 ÅTERSTÄLL DITT SRC-System™	6	9.7 RÖSTKOPPLINGSLÄGE (VOX)	15
5. KOM I GÅNG	6	9.8 ÅTERSTÄLL IHOPKOPPLINGEN (återgå till originalinställningen)	16
5.1 ERSÄTT DEN BEFINTLIGA AKUSTIKKRAGEN MED SRC-SYSTEMET™	6	9.9 REGLER VÄRDA ATT NOTERA	16
5.2 PLACERA HÖGTALARE	6	9.10 FELSÖKNING AV INTERCOM	
5.3 PLACERA MIKROFON	7	10. <i>CLICK-TO-LINK</i> (KLICKA-FÖR-IHOPKOPPLING)	16
5.4 TA BORT DITT SRC-SYSTEM™ FRÅN HJÄLM	7	11. Support	17
5.5 ATT BÄRA OCH TA AV SIG HJÄLMEN	7	12. FÖR KÄNNEDOM	18
5.6 RENGÖRING AV AKUSTIKKRAGEN	8		
6. KOPPLA IN UTRUSTNING SOM <i>BLUETOOTH</i> -AKTIVERADE MOBILTELEFONER, GPS ELLER MP3 (A2DP)	8		
6.1 MOBILTELEFON	8		
6.2 GPS-UTRUSTNING	9		
6.3 MP3 (a2DP - TRÅDLÖST ALTERNATIV)	10		
7. INBYGGD FM-RADIO OCH EXTERN MP3-SPELARE (ALTERNATIV MED KABEL)	11		
7.1 FM RADIO	11		
7.2 KOPPLA IN DIN MP3-SPELARE (VIA KABEL) ELLER ANDRA EXTERNA LJUDKÄLLOR	12		

VIKTIGT: Detta är version 2.0 av Användarmanualen. Vänligen observera att din manual uppdateras med jämna mellanrum på Schubert hemsida för att garantera att den innehåller information om alla de senaste funktionerna så väl som nya val och funktioner på ditt nya **SRC-System™**.

Vänligen besök www.schubert.com för att kontrollera att den manual du nu håller i din hand är den senaste uppdaterade versionen samt ha möjlighet att ladda ner internetversionen av manualen på valfritt språk.

1. INLEDNING

Grattis till, och tack för att du har valt Schuberth Rider Communication-System™ (SRC-System™) *Bluetooth* kommunikationssystem för motorcykelhjälm.

Denna manual kommer att hjälpa dig att använda dina SRC-System™ men du bör först lära dig hur *Bluetooth*-funktionerna hos din mobiltelefon och/eller GPS-enhet fungerar innan du börjar använda SRC-System™.

Varulådan med ditt SRC-System™ innehåller ett SRC-System™ -enhet. När du kopplar ihop den med annat SRC-System™ kan du använda headsetet som intercom med räckvidd på upp till 300m (beroende på terräng).

Ditt SRC-System™ är ett oerhört mångsidigt kommunikations- och underhållningsverktyg med en rad olika anslutningsalternativ:

- Mobiltelefonkommunikation (stödjer *Bluetooth Handsfree** och *A2DP*-profiler på 10 m avstånd)
- Trådlös musikuppspelning via enheter som stödjer *Bluetooth Stereo A2DP*- och *AVRCP*-profiler. Kompatibel med en mängd MP3-spelare, adaptrar och andra ljudenheter.
- 2-vägs och 3-vägs Motorcykel-till-Motorcykel Intercom för konferenssamtal med andra SRC-System™ enheter (upp till 300m räckvidd och i Full Duplex**)
- Förare-till-Passagerare Intercom
- *Click-to-Link* för spontan intercomkommunikation med närliggande SRC-System™-enheter
- GPS Navigationsinstruktioner från kompatibla *Bluetooth*-enheter direkt i örat
- MP3-spelare (icke-*Bluetooth*) via kabel
- Inbyggd FM-Radio

YTTERLIGARE SPECIALFUNKTIONER:

- AGC teknologi (Automatic Gain Control), vilket möjliggör för ditt SRC-System™ att automatiskt öka eller minska sin volym beroende på omgivande buller och hastighet. Du kan också kontrollera volymens nivå med de manuella volymkontrollerna.
- VOX-teknologi för säker och handsfree användning av vissa centrala funktioner (Röststoppning, Ta emot samtal, Avstå från samtal).
- PLC-mjukvara (Packet Loss Concealment) för realtidskompensation av förluster av ljud i utmanande miljöer.
- SRC-System™-an innehåller en avancerad mjukvara som du kan uppdatera via Windows® XP™, Vista™ eller Windows 7-baserade datorer.
- SRC-System™-an erbjuder uttalade statusinstruktioner så att du alltid vet till vem eller vilken enhet du är kopplad till vid en given tidpunkt.

Vi önskar dig en fantastisk RIDING-upplevelse och finns fortsatt tillgängliga för alla frågor du kan tänkas ha. Skriv bara till oss på Kundenservice@schuberth.com

Besök www.schuberth.com/src-tutorial/en för att ladda ner denna manual på andra språk



F.-J. Görge

Director of Sales
SCHUBERTH GmbH



Erwin Van Hoof


Vice President
Int. Sales Manager

* Mobiltelefoner som inte stödjer användning av *Bluetooth Handsfree* profilen kan hindra dig från att använda vissa avancerade funktioner


** "Full Duplex" möjliggör för dig att prata och höra den andra parten samtidigt, ungefär som vanlig mobiltelefon eller fast telefon snarare än kommunikation med walkie talkie

2. INNEHÅLL I VARULÅDAN

SRC-System™ för C3 hjälmar*

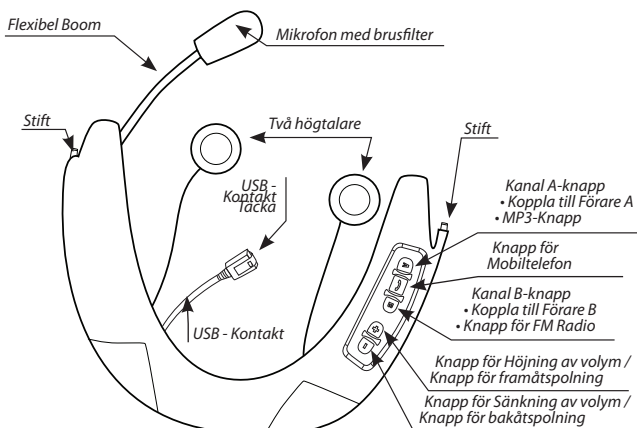

SRC-System™ för C2 / Concept hjälmar

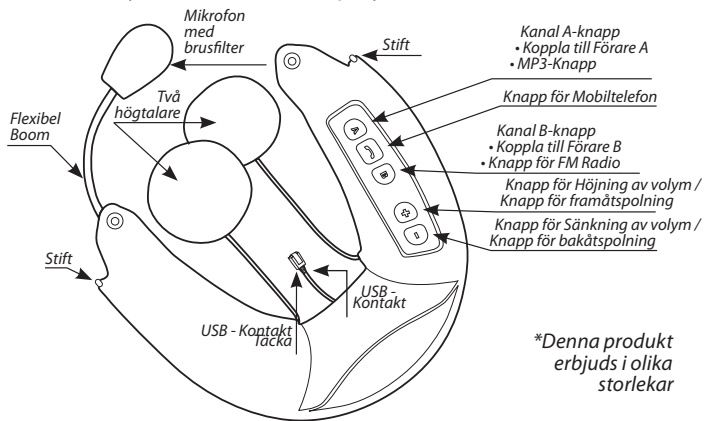


*Denna produkt erbjuds i olika storlekar

Vägggladdare



USB-adapter



Kardborrbandset



MP3 kabel



Mikrofonmuffar



Användarmanual


VIKTIGT:

Höljet som skyddar mikro USB-kontakten skall alltid vara tättsluten för att förhindra att fukt tränger in i enheten.

3. LADDA DITT SRC-SYSTEM™

Se till att ditt SRC-System™ har laddats fullt under minst fyra timmar innan du använder det för första gången. Öppna silikonskyddet som döljer laddningsjack och port för nedladdning av programvara.

Sätt i USB-kabeln i vägggladdaren och sätt i den andra änden av kabeln i SRC-System™ laddningsjack. Under uppladdning lyser den röda lampan. När SRC-System™ är färdigladdat slocknar den röda lampan.



Kablarna till din vägggladdare och USB-dockningsstation tjänar två syften:



1. Ladda ditt SRC-System™ från alla A/C vägguttag eller USB-porten på din dator (här är laddningstiden något längre)
2. Ladda ner mjukvara för uppgradering från vilken dator som helst med Windows® XP™, Vista™ eller Windows 7™-baserade datorer.(se avsnitt 4.4 för mer info).

4. GRUNDLÄGGANDE INSTÄLLNINGAR OCH KONFIGURATION

4.1 ALLMÄNA FUNKTIONER

ÖNSKAT RESULTAT	NÖDVÄNDIG ÅTGÄRD
Sätt på SRC-System™	Tryck ner Mobilknappen stadigt i minst fyra sekunder Ljusindikation: tre blå blinkningar. Ljudindikation: Stigande ton (låg-hög).
Stäng av SRC-System™	Tryck ner Mobilknappen stadigt i minst tre sekunder Ljusindikation: tre blå blinkningar. Ljudindikation: Fallande ton (hög-låg).
höj / sänk volymen av den aktuella ljudkällan	Klicka på knappen för Höjning eller Sänkning av Volym (ställer in och sparar volymen per ljudkälla)
Stäng av ljudet	Tryck snabbt in Volymhöjning och Volymsänkning medan en ljudkälla är aktiv
Indikator för batterinivå	Håll in knappen för Volymhöjning i tre sekunder: • Blått ljus = Batteri färdigladdat • Rött/blått ljus = Batteri halvtomt • Rött ljus = Batteri nästan tomt

4.2 UTTALA DE STATUS RAPPORTER

Ditt SRC-System™ erbjuder ett urval av ljudliga statusmeddelanden via dina högtalare. Du kan bland annat bli informerad om din anslutningsstatus, ex. om mobiltelefon eller intercom är aktiv samt bekräftelse om läget förändras. Som standard är denna funktion aktiverad och kan inaktiveras som anges nedan.

Röstmenyn kan ställas in till något av alla de språk som finns tillgängliga.

I framtiden kommer fler språk att finnas tillgängliga för nedladdning från vår hemsida.

Ange röstmeny: Håll ner knapparna KANAL "A" och KANAL "B" samtidigt i 3 sekunder när headsetet befinner sig i standby-läge. När du kommit in i systemet följer du röstinstruktionerna som ges på engelska eller välj ett annat språk du föredrar.

För att inaktivera/aktivera statusrapporter:

Håll ner Volymsänkknappen i 6 sekunder.

PÅ: Ljusindikation: Fast blått sken + Ljudindikation: Ett kort pip

AV: Ljusindikation: Fast rött sken + Ljudindikation: Två korta pip

4.3 LJUDKÄLLOR OCH PRIORITET

De olika ljudkällorna som är kopplade till ditt SR C-System™ står i prioriteringsordning nedan. Den högre prioriterade källan kommer alltid att avbryta och ta över en lägre.

Exempelvis ett inkommande telefonsamtal avbryter ett pågående intercomsamtal och inkommande intercomsamtal avbryter ljud från till exempel den inbyggda FM Radion osv.

Högre prioritet



Lägre prioritet

1. Ljud från mobiltelefon eller GPS-instruktioner (beroende på utrustning)
2. Intercom / Click-to-Link
3. A2DP ljudkälla
4. FM Radio (inbyggd)
5. Extra kabelingång (exempelvis MP3-spelare)

4.4 PROGRAMUPPDATERINGAR

I framtiden kommer du att ha möjlighet att installera uppgraderingar till program och programuppdateringar för att hålla mjukvaran till din G4 aktuell. Bland annat kommer framtida uppgraderingar av program att inkludera ytterligare statusmeddelanden och andra värdefulla funktioner.



För att säkerställa att du inte går miste om de nyaste versionerna, vänligen registrera dig online på www.schuberth.com/src-register/en och ha ditt serienummer nära till hands.

För nedladdning av uppgraderingar, vänligen använd USB-kabeln som finns inkluderad i varulådan med ditt SR C-System™.

Observera att tills vidare kommer uppgraderingar endast att finnas tillgängliga för Windows®-baserade datorer som kör Windows XP™, Vista™ eller Windows 7™ operativsystem.

4.5 ÅTERSTÄLL DITT SRC-SYSTEM™

Om ditt SR C-System™ inte reagerar trots upprepade försök kan du återställa den genom att ladda den. Efter ungefär 10 sekunder kan du koppla bort SRC-System™ från laddaren och slå på den igen.

Ditt SR C-System™ bör nu svara som förväntat.

5. ATT KOMMA IGÅNG


5.1 ERSÄTT DEN BEFINTLIGA AKUSTIKKRAGEN MED SRC-SYSTEMET

Ta först bort den befintliga Akustikkragen från din hjälm på följande sätt:


1. Öppna båda tryckknapparna.
2. Ta ut Akustikkragen från baksidan vid den böjda mittdelen.
3. Frigör kragens stift från dess motsvarande jack inuti hjälmens kant.
4. Fortsätt nu med att ersätta den befintliga kragen med den nya **SRC-System™** Akustikkragen. Se till att ha högtalarkablarna inuti hjälmens då du fäster **SRC-System™** på plats.
5. Sätt in stiftet som finns i änden av kontrollpanelen i det motsvarande jacket på hjälmen och stäng tryckknapparna.



6. Sätt in det andra stiftet på motsatt sida av Akustikkragen på plats och stäng den andra tryckknappen.
7. Infoga och tryck fast Akustikkragen med början från mittdelen mot baksidan av hjälmen. Gör sedan likadant med övriga delar för att fästa Akustikkragen på plats.

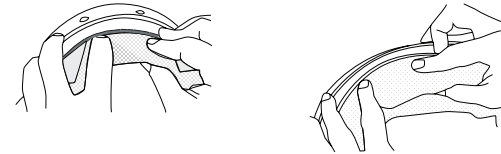

8. Kontrollera att båda tryckknapparna sitter fast, och att mikrofonbommen är placerad på insidan av hjälmen (mellan **SRC-System™** och den inre stopningen av hjälmens).

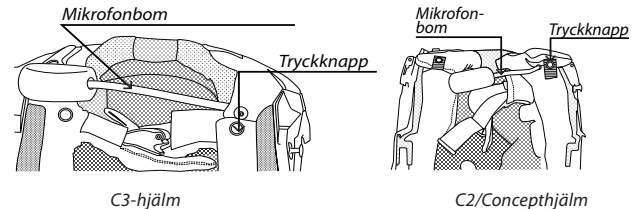

9. Se till att stänga skyddet till USB-kontakten och stoppa sedan in det i vecken på Akustikkragen (i bakdelen av Akustikkragen på kontrollpanelssidan).

5.2 PLACERING AV HÖGTALARNA

För bästa ljud, se till att båda högtalarna är placerade så nära som möjligt mot öronen.

C2 & Concepthjälm:

Om du har köpt en version av SRC-System™ som passar C2 och Concepthjälm, sätt bara fast högtalarna mittemot dina öron på det invändiga fodret hjälp av de medföljande kardborredynorna.




C3 hjälm:

Obs: Även om det går att ansluta högtalarna på samma sätt som beskrivs ovan (för C2 och Concepthjälmarna), rekommenderar vi att du använder följande steg.

Följande gäller för båda sidor av C3 Akustikkragen:

1. Knäpp upp tryckknapparna på båda sidor av Akustikkragen (samma knappar som du knäppte fast tidigare).
2. Öppna de två röda knapparna på den nedre delen av det invändiga foder som täcker kindvadderingen (knappen på baksidan hålls fast av en svart ring). Lyft fodret något.
3. Fäst den motsvarande kardborredynan på den identiskt formade fördjupning på EPS (expanderad polystyren) och placera högtalaren på kardborredynan.
4. Knäpp de två röda knapparna. Se till att den röda knappen fortfarande hålls fast av den svarta ringen.
5. Knäpp nu tryckknapparna på båda sidor av Akustikkragen och se till att de sitter fast ordentligt.


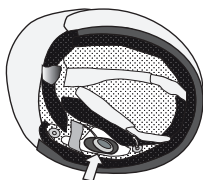


5.3 PLACERING AV MIKROFONEN

För att försäkra dig om en smidig stängning (nedfällbar) av hjälmens hakparti, ta först bort dess trekantiga bullerskydd och fortsätt sedan enligt följande:

1. Böj den flexibla mikrofonbommen såsom visas på bilden.
2. Tryck mikrofonen mot mitten av din mun med den breda ytan mot dig (ej den smala ytan).
3. Fäll ned och stäng hjälmens hakparti. Du kan behöva använda båda händerna för att stänga hakpartiet ordentligt.

4. När hakpartiet är stängt och visiret öppet, för in din hand i visiröppningen och tryck mikrofonen bort från dig, mot mitten av hakpartiet mitt emot din mun.

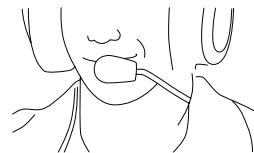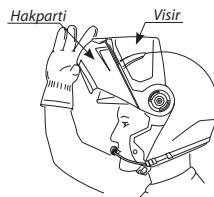


5.4 TA BORT SRC-SYSTEM™ FRÅN DIN HJÄLM

1. Öppna båda tryckknapparna.
2. Lyft och tryck ut Akustikkragens valv från mittdelen.
3. Frigör Akustikkragens stift från deras motsvarande jack inuti hjälmens kant.

5.5 ATT BÄRA OCH TA AV SIG HJÄLMEN

De elektriska delarna i SRC-System™ är säkert inbäddade inuti Akustikkragen. För att undvika obehag när du tar på eller av dig din hjälm rekommenderar vi att du gör så här:

1. Utvidga hjälmöppningen genom att ta ett stadigt tag i hakremmarna och dra dem kraftfullt isär.
2. Samtidigt som du drar isär hakremmarna, dra hjälmen över huvudet, med början från nacken och framåt.
3. För att ta av dig hjälmen, dra på samma sätt isär hakremmarna och tryck sedan hela hjälmen uppåt.

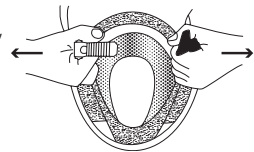

OBS: Ditt **SRC-System™** Akustikkrage är designad för maximal komfort. Men då den innehåller ett helt elektronisk kit kommer den att buka sig något. Därför kan det kännas annorlunda att sätta på och ta av sig den SRC-utrustade hjälmen jämfört med en hjälm som är utrustad med en vanlig Akustikkrage. Kom ihåg - ju mer du drar isär hakbanden när du sätter på dig eller tar av dig hjälmen, desto smidigare kommer processen att bli då styvheten i Akustikkragen kommer att minska med tiden.

5.6 RENGÖRING AV AKUSTIKKRAGEN


För att rengöra Akustikkragen, tättförslut först mikro USB-kontakten på **SRC-System™**. Använd endast en lätt fuktad och ljummen trasa. Undvik blötläggning av Akustikkragen i vatten eller annan vätska. Sänk aldrig ned den i vatten och avstå från att låta vatten komma i kontakt med högtalare eller mikrofon. Låt enheten torka i rumstemperatur.

6. KOPPLA IN UTRUSTNING SOM BLUETOOTH-AKTIVERADE MOBILTELEFONER, GPS ELLER MP3 (A2DP)

Multiple Device Connectivity ("MDC") med Bluetooth-kompatibel utrustning

Tack vare MDC-teknologin kan SRC-System™ erbjuda följande parallella uppkopplingar:

- Intercom med upp till två andra SRC-System™-enheter
- en Bluetooth-aktiverad mobiltelefon/GPS
- en A2DP-aktiverad MP3-spelare eller A2DP adapter

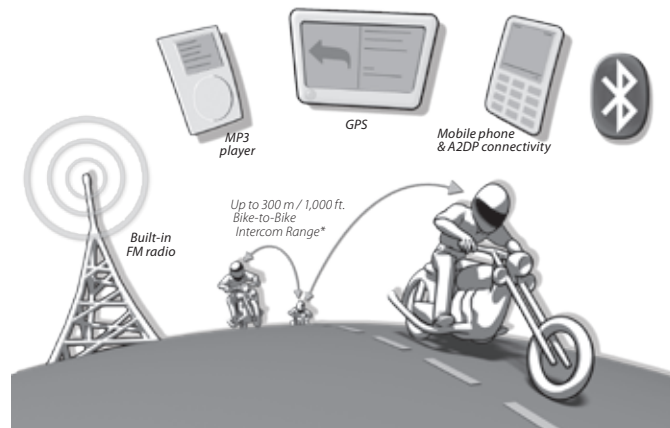

OBSERVERA:

Om du planerar att använda din mobiltelefon med en Bluetooth-utrustad GPS-enhet bör du koppla ihop din mobiltelefon till GPS-enheten istället för till SRC-System™.

*se begränsningar enligt 9.04 b

6.1 MOBILTELEFON

För att använda din mobiltelefon med SRC-System™ måste du först koppla ihop ditt SRC-System™ med mobiltelefonen. Ihopkopplingen behöver bara göras en gång. När SRC-System™ väl är ihopkopplat med en specifik mobiltelefon kommer de att förbli ihopkopplade och automatiskt känna igen varandra när de är inom räckvidd för varandra. Om anslutningen mellan telefon och SRC-System™ bryts trycker du bara på mobilknappen på din SRC-System™ för att återkoppla enheten.

KOPPLA IHOP DITT SRC-System™ MED EN MOBILTELEFON:

1. Slå på din mobiltelefon och se till att dess *Bluetooth*-funktion är aktiverad.
2. Med SRC-System™ påslagen, håll mobilknappen nedtryckt i minst sex sekunder tills dess den röda och den blå lampan börjar blinka snabbt om vartannat.
3. Leta efter *Bluetooth*-enheter på din telefon genom att följa mobiltelefonens instruktioner. För vidare information, se din mobiltelefons användarmanual.
4. Efter några sekunder kommer telefonen att visa "SRCS" som funnen enhet. Välj den och följ sedan telefonens instruktioner för att acceptera ihopkopplingen.
5. När du blir ombedd, tryck in 0000 (fyra nollor) som PIN eller lösenord.
6. Din mobiltelefon kommer att bekräfta att ihopkopplingen lyckats och SRC-System™ börjar långsamt blinka blått.

OBSERVERA: Om ihopkopplingsprocessen inte är avslutad inom två minuter kommer SRC-System™ att återgå till vänteläge.

OBSERVERA: Inte alla mobiltelefoner med *Bluetooth* kan sända musik med hjälp av *Bluetooth* (A2DP), även om telefonen har en applikation för MP3-spelare. Kontrollera användarmanualen för din mobiltelefon för mer information.

På vissa mobiltelefoner kan du behöva trycka på mobilknappen för att koppla enheten till telefonen efter att ihopkopplingsproceduren är gjord. Ditt SRC-System™ kommer automatiskt att ansluta sig med den telefon som senast ihopkopplades med enheten.

6.2 GPS-UTRUSTNING

För att använda en *Bluetooth*-utrustad GPS-enhet med din SRC-System™ måste de först kopplas ihop. Detta möjliggör för din GPS att sända navigeringsinstruktioner och ljud till din SRC-System™.

OBSERVERA: Inte alla *Bluetooth*-utrustade GPS-enheter tillåter anslutningar till *Bluetooth*-headset. Bland annat måste en sådan GPS-enhet vara kompatibel med *Bluetooth* "Handsfree" gateway-protokollet. Se din GPS-enhets användarmanual för mer information.

IHOPKOPPLING AV SRC-System™ MED EN GPS-ENHET:

1. Slå på din GPS-enhet. Slå på SRC-System™ genom att hålla mobilknappen intryckt i minst tre sekunder tills du se tre blå blinkningar.
2. Med SRC-System™ påslaget, håll knappen för volymhöjning intryckt i minst sex sekunder tills dess den röda och den blå lampan börja blinka samtidigt.
3. Sök efter *Bluetooth*-headset på din GPS-enhet genom att följa enhetens anvisningar. Rådgör med din GPS-enhets användarmanual för vidare information. Efter några sekunder kommer din GPS att lista "SRCS" som funnen enhet. Välj den och följ sedan din GPS instruktioner för att acceptera ihopkopplingen.
4. Om din GPS-enhet frågar efter PIN-kod eller lösenord, tryck in 0000 (fyra nollor).
5. Din GPS-enhet kommer att bekräfta att ihopkopplingen har lyckats och SRC-System™ börjar långsamt blinka blått.
6. Om du vill använda en *Bluetooth*-mobiltelefon för att ringa och ta emot samtal via SRC-System™ bör du koppla ihop din mobiltelefon till din GPS-enhet genom att följa instruktionerna i din GPS-manual.

OBSERVERA:

- Om ihopkopplingsprocessen inte är avslutad inom två minuter kommer SRC-System™ att återgå till vänteläge.
- Ditt SRC-System™ prioritetsordning har fastställts för att undvika att inkommande intercom-samtal avbryter pågående GPS-instruktioner. Vid ett sådant fall kommer den som ringer intercom-samtalet att höra en upptagetton och du kommer att höra två pip, vilket signalerar att en intercom-användare försöker att nå dig (se avsnitt 4.3 för mer information om prioriteringar hos ihopkopplade enheter).

6.3 MP3 (A2DP - TRÅDLÖST ALTERNATIV)

Ditt SRC-System™ är designat för att ta emot trådlös musik från A2DP-källor samt mobiltelefoner som stödjer *Bluetooth* A2DP och AVRCP-profiler (vanligtvis tredje generationsenheter).

Med hjälp av en *Bluetooth*-enhet som stöder AVRCP-profiler kan du använda alla stora A2DP-källfunktioner direkt från ditt SRC-System™.

OBSERVERA: SRC-System™ *ett kan också ta emot ljud via den bifogade kabeln från icke-Bluetooth MP3-spelare eller ljudkällor som beskrivs i avsnitt 7.2*

Medan du lyssnar på musik från en A2DP-källa missar du inte inkommande mobil- eller intercomsamtal då SRC-System™ automatiskt avbryter musiken för att gynna det inkommande samtalet. Men efter att samtalet avslutats finns det MP3-källor som kräver manuell omaktivering.

SRC-System™ gör det möjligt för dig att ansluta din mobiltelefon både för användning för telefonsamtal och som en Stereo *Bluetooth*-musikspelare (A2DP), om din telefon stödjer denna funktion.

SRC-System™ tillåter även omväxlande användande av två olika A2DP-enheter: anslut bara en A2DP-musikspelare (MP3-spelare eller adapter) till din SRC-System™ för musik och använd mobiltelefonen för telefonsamtal och/eller musik (om den är A2DP-kompatibel) som beskrivet i avsnitt 6.1.

KONFIGURERA DIN MP3-SPELARE FÖR BLUETOOTH STEREO A2DP-ÖVERFÖRING

Om du vill använda en *Bluetooth* Stereo (A2DP) aktiverad MP3-spelare eller adapter för att lyssna på musik måste du först koppla ihop enheten till ditt SRC-System™.

IHOPKOPPLING AV SRC-System™ MED EN MP3-SPELARE ELLER ADAPTER

OBSERVERA: Om din A2DP-källa är integrerad i din mobiltelefon bör du koppla ihop den med SRC-System™ som beskrivet i avsnitt 6.1 ovan

1. Slå på din MP3-spelare eller adapter och, i tillämpliga fall, se till att *Bluetooth*-funktionen är aktiverad.
2. Med SRC-System™ påslagen, håll mobilknappen nedtryckt i minst sex sekunder tills dess den röda och den blå lampan börjar blinka snabbt om varannat
3. Sök efter *Bluetooth*-headsets på din MP3-spelare genom att följa enhetens anvisningar.

OBSERVERA: Vid användning av *Bluetooth* adapter, följ instruktioner för enheten.

4. Efter några sekunder kommer MP3-spelaren att lista "SRCS" som funnen enhet. Välj den och följ sedan din MP3-spelares instruktioner för att acceptera ihopkopplingen.
5. Om din MP3-spelare frågar efter PIN-kod eller lösenord, tryck in 0000 (fyra nollor).
6. När ihopkopplingen är slutförd kommer din MP3-spelare eller adapter att bekräfta att ihopkopplingen har lyckats och enheten kommer att börja långsamt blinka blått.

OBSERVERA: Om ihopkopplingsprocessen inte är avslutad inom två minuter kommer SRC-System™ att återgå till vänteläge.

Sköt A2DP-källan från ditt SRC-System™

Spela	håll MP3-knappen nedtryckt i 3 sekunder
Paus / Stop *	håll MP3-knappen nedtryckt i 3 sekunder
Spola framåt	håll Volymhöjningsknappen nedtryckt i 3 sekunder
Spola tillbaka**	håll Volymsänkknappen nedtryckt i 3 sekunder

* varierar beroende på din mobiltelefon-modell

** Med vissa telefoner kan du behöva upprepa denna åtgärd mer än en gång

7. INBYGGD FM-RADIO OCH EXTERN MP3-SPELARE (ALTERNATIV MED KABEL)


7.1 FM RADIO

Ditt SRC-System™ är utrustad med en högkvalitativ FM-radiomottagare och RDS (Radio Data System) teknologi, vilket ger dig möjlighet att välja hur och när du lyssnar på dina favoritstationer.

Slå på radio	I standby-läge, håll in Kanal B-knappen i 3 sekunder.
Stäng av radio	Medan du lyssnar på radio, håll in Kanal B-knappen i 3 sekunder.
Växla till nästa förinställda station	Tryck på Kanal B-knappen för att växla mellan de sex förinställda FM-stationer
Starta Intercomsamtal	Medan du lyssnar på radio, börja prata högt.
Initiera Röstuppringning från din mobiltelefon	Medan du lyssnar på radio, tryck på mobilknappen och uttala högt namnet på den person du vill ringa. Den här funktionen fungerar endast på mobiltelefoner som stödjer röstuppringning.
Initiera Återuppringning från mobiltelefonen	Medan du lyssnar på radio, tryck på mobilknappen två gånger.
RDS AV/PÅ (standard: AV)	Medan radion är på, håll in båda volymknapparna samtidigt i 3 sekunder

Tack vare RDS-funktionen kommer ditt SRC-System™ automatiskt att välja den starkaste signalen för den FM-station du vill lyssna på, oavsett var du är ute och kör. Detta gör att du alltid kan hålla dina händer på styret då du inte behöver justera radiostationens frekvens när du är i rörelse.

RDS AV/PÅ (medan radion är på, håll in båda volymknapparna samtidigt i 3 sekunder)

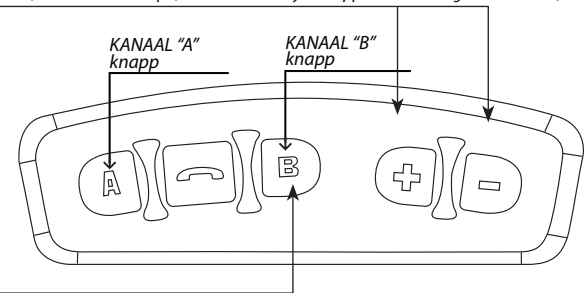

- FM Radio AV/PÅ (håll in i 3 sekunder)
- Växla mellan förinställda stationer (en kort tryckning)

Söka efter och ställa in nya stationer

1. Medan radion är på, håll knappen för Volymhöjning eller Volymsänkning intryckt i tre sekunder, eller tills du hör nästa station i ditt headset.
 - Tryckning på Volymhöjning kommer att söka uppåt (högre frekvens).
 - Tryckning på Volymsänkning kommer att söka nedåt (lägre frekvens).
2. När en station har hittats kommer sökningen att stanna och du kan höra stationen.
3. För att fortsätta att söka, tryck återigen på Volymhöjning eller Volymsänkning i tre sekunder.
4. För att spara stationen, se nästa avsnitt. Du kan fortfarande fortsätta att lyssna till den icke-sparade stationen.

Spara en vald station

1. Välj det nummer du önskar ställa in för kanalen mellan ett och sex genom att trycka på knappen KANAAL "B" tills du hittar rätt kanal.
2. Sök efter en ny station enligt beskrivningen i avsnittet ovan.

- Tryck på Kanal B-knappen inom 20 sekunder efter att ha hittat stationen för att spara den aktuella stationen.
- För att spara en annan station, tryck på KANAL "B" -knappen igen för att hitta nästa station.
- Om du inte sparar stationen inom 20 sekunder kommer radion att avsluta sökningsläget utan att spara den aktuella stationen. Du kan fortsätta att lyssna på den aktuella icke-sparade station. Ett tryck på Kanal B-knappen kommer i detta fall att ta dig till nästa sparade station.

FM-radion är utrustad med en total minneskapacitet på sex stationer.

7.2 KOPPLA IN DIN MP3-SPELARE (VIA KABEL) ELLER ANDRA EXTERNA LJUDKÄLLOR

Använda porten för AUX-ingång för kabelanslutning

Ditt **SRC-System™** tillåter dig att ansluta ljudkällor som saknar Bluetooth, såsom MP3-spelare, genom att använda den medföljande kabeln.

- Se till att enheten är i standby-läge, det ska långsamt blinka blått.
- Anslut MP3-kabeln till din MP3-spelares/ljudkällas headset-jack och anslut den andra änden av kabeln till USB-kontakten.



- Styr MP3-spelaren genom att använda dess egna knappar som vanligt (FF/REW/PLAY/PAUSE). Volymen kan justeras antingen via MP3-spelaren eller via volymknapparna på ditt SR C-System™.

Andra ljudanslutningar kommer automatiskt att sätta MP3-spelaren i mute-läge. Ljudsignalen återkommer när enheten återigen är i standby-läge.

OBSERVERA: Medan du lyssnar på din MP3-spelare är VOX-egenskapen bortkopplad.

8. ANVÄNDNING AV MOBILTELEFON

RINGA OCH TA EMOT MOBILSAMTAL

GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER

Besvara ett samtal	Vid inkommande samtal, tryck på mobilknappen uttala valfritt ord högt i standby-läget.
Avvisa ett samtal	Var tyst i 15 sekunder eller håll mobilknappen intryckt i 3 sekunder vid ett inkommande samtal.
Avsluta ett samtal	Tryck på mobilknappen under ett samtal eller låt den du talar med avbryta samtalet.
Röstuppringning	Vid standby-läge, tryck på mobilknappen och säg högt namnet på den person du önskar ringa. Denna funktion stöds bara om du har en mobiltelefon med röstuppringningsfunktion.
Återuppringning	Vid standby-läge, tryck två gånger på mobilknappen.

AVANCERADE FUNKTIONER – 3-VÄGSKOMMUNIKATION:

Lägg till/ta bort Kanal A till/från ett telefonsamtal	Tryck på Kanal A-knappen under pågående telefonsamtal
Lägg till/ta bort Kanal B till/från ett telefonsamtal	Tryck på Kanal B-knappen under pågående telefonsamtal

Om ditt SR C-System™ är aktiverad i ett pågående telefonsamtal kommer varje begäran av intercomsamtal automatiskt att avvisas. När telefonsamtalet är avslutat kan du starta och ta emot intercomsamtal.

STATUSLAMPOR

LED-indikering	Status
Ingen	SRC-System™ är avslagen
En (1) blå blinkning var tredje sekund	Standby – Inget pågående samtal
Två (2) blåa blinkningar var tredje sekund	Pågående samtal/FM-radio eller MP3-spelare är igång
En (1) röd blinkning var tredje sekund	Standby – Låg batterinivå
Två (2) röda blinkningar var tredje sekund	Låg batterinivå under pågående samtal/MP3-spelare eller FM-radio är igång
Stadigt lysande röd lampa	Laddar

9. ANVÄNDNING AV INTERCOM

9.1 INLEDNING

SRC-System™ ger dig enkelt en imponerande räckvidd för din motorcykel-till-motorcykel intercom upp till 300 m (beroende på terräng).

För att installera ytterligare Intercom *Bluetooth*kopplingar måste du först para ihop ditt SRC-System™ med de andra headseten. Ihopkopplingen är en engångsprocess. När den en gång har gjorts kommer enheterna att fortsätta att vara ihopkopplade och automatiskt känna igen varandra närhelst de är inom räckvidd.


Ditt SRC-System™ har två Intercom-kanaler tillgängliga för multipla intercom-anslutningar. Därför kan ditt SRC-System™ kommunicera med upp till två andra SRC-System™-enheter samtidigt.

9.2 INTERCOM KOMPATIBEL

Ditt SRC-System™ kan även genomföra intercom-kommunikation med tidigare SRC-System™ och med Cardo *scala rider*-headsetet. För mer information, besök www.cardosystems.com/src

9.3 INNAN DU PÅBÖRJAR INTERCOM

Ditt SRC-System™ har två knappar avsedda för snabbanslutning med två andra enheter. Dessa andra enheter benämns KANAL "A" och KANAL "B".

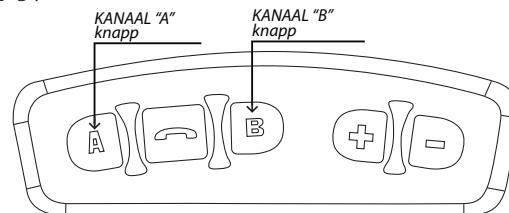

Innan du kan börja använda din intercom för motorcykel-till-motorcykel kommunikation med ett eller två andra headset måste alla enheter först kopplas ihop.

9.4 INTERCOM MED ANDRA SRC-SYSTEM™ HEADSETET

INTERCOM-KANAL	IHOPKOPPLINGS- / ANSLUTNINGSKNAPP	LED-INDIKATORER VID IHOPKOPPLINGSLÄGE
KANAL "A"	KANAL "A"-KNAPP	Snabb RÖD blinkning
KANAL "B"	KANAL "B"-KNAPP	Snabb BLÅ blinkning

9.4a. TVÅSIDIG INTERCOM IHOPKOPPLINGSALTERNATIV MELLAN TVÅ DELTAGARE

Två SRC-System™-enheter används

1. När båda SRC-System™ är avslagna sätter du på dem genom att hålla in mobilknappen tills dess att deras blå lampa blinkar tre gånger.

2. Se till att båda SRC-System™ långsamt blinkar blått.
3. Välj en ledig KANAL som du vill använda för att koppla ihop din SRC-System™ (KANAL "A" eller KANAL "B").

OBSERVERA: Om du väljer en kanal som redan används kommer den ihopkopplade SRC-System™-enheten på den kanalen att ersättas med den nya.

4. På det första SRC-System™ håller du KANAL "A"-knappen nedtryckt i minst sex sekunder tills BLÅ eller RÖDA ljus börjar att blinka snabbt. Detta signalerar att SRC-System™ är i intercomuppkopplingsläge.
5. Upprepa steg 3-4 för det andra SRC-System™.
6. Inom ett par sekunder kommer båda SRC-System™ att visa ett fast ljus under två sekunder vilket visar att de två SRC-System™ nu är ihopkopplade, anslutna och klara för användning.

OBSERVERA: Om ihopkopplingsprocessen inte är avslutad inom två minuter kommer headsetet att återgå till Standby-läge.

Att inleda ett intercom-samtal

Det finns två olika sätt att starta upp ett Intercom-samtal med vårt sammankopplade headset i standby-läge:

RÖSTSTYRNING:

Börja prata högt


När du börjar prata högt kan ett intercom-samtal skapas mellan de övriga ihopkopplade headseten. Intercom-samtalet fortsätter tills alla deltagare varit tysta i 30 sekunder.

KANALKNAPPSANSLUTNING:

Tryck på utvald KANAL-knapp en gång för att lägga till eller ta bort andra headset från ett intercom-samtal.

9.4b. TRESIDIG INTERCOM

SRC-System™ erbjuder tresidigt intercom konferenssamtal enligt nedan: Enligt denna konfiguration är Förare "B" ihopkopplad med Förare "A" och med Förare "C".

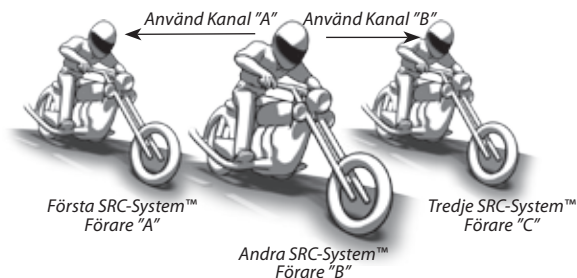

Enligt denna konfiguration är Förare "B" ihopkopplad med Förare "A" och med Förare "C".

VIKTIGT: Sedan Förare "B" använder två Bluetooth-kopplingar i konferenssamtalen kommer Förare "B" att kopplas ifrån mobiltelefon eller GPS tills konferenssamtalen avslutats.

Vid avslut kommer Förare "B" automatiskt att återkopplas till sin mobiltelefon samt GPS. Förare "A" och "C" förblir kopplade till sina mobiltelefoner eller GPS-utrustning under hela det tresidiga intercom-samtalet.

Skapa och konfigurera tresidigt intercom

INTERCOM-KANAL	IHOPKOPPLINGS- / ANSLUTNINGSKNAPP	LED-INDIKATORER VID IHOPKOPPLINGSLÄGE
KANAL "A"	KANAL "A"-KNAPP	Snabb RÖD blinkning
KANAL "B"	KANAL "B"-KNAPP	Snabb BLÅ blinkning

IHOPKOPPLINGSALTERNATIV MELLAN TRE DELTAGARE

Ihopkoppling av tre SRC-System™ görs enklast genom att upprepa proceduren ovan, i sektion 9.4a med ett tredje SRC-System™ (med en annan KANAL).

Exempel:

För att koppla ihop ditt SRC-System™ med ytterligare två headsetet:

1. Koppla ihop ditt SRC-System™ med ett tredje SRC-System™ enligt beskrivningen nedan i sektion 9.4a (Använd KANAL "A").
2. Koppla ihop ditt SRC-System™ med ett tredje SRC-System™ enligt beskrivningen nedan i sektion 9.4a (Använd KANAL "B").

Att inleda ett intercom-samtal

Det finns två olika sätt att starta upp ett Intercom-samtal med dina ihopkopplade headset i standby-läge:

RÖSTSTYRNING:

Börja prata högt

När du börjar prata högt kan ett intercom-samtal skapas mellan de båda ihopkopplade headseten, KANAL "A" och KANAL "B" (om båda är tillgängliga).

KANALKNAPPSANSLUTNING:

Tryck på KANAL "A"- eller "B"-knappen för att lägga till eller ta bort den valda kanalen från ett intercom-samtal.

9.5 TA EMOT INTERCOM-SAMTAL

När en annan ihopkopplad enhet försöker att ringa dig via intercom kommer samtalet att påbörjas nästan direkt.

OBSERVERA : SRC-System™ *förinställda prioritetsordning har fastställts för att undvika att inkommande intercom-samtal avbryter pågående mobiltelefonsamtal eller GPS-instruktioner. Vid ett sådant fall kommer den som ringer intercom-samtalet att höra en upptagetton och du hör två pip, vilket signalerar att en intercom-användare försöker att nå dig. (se avsnitt 4.3 för mer information om prioriteringar hos ihopkopplade enheter).*

9.6 INLED INTERCOM-SAMTAL

Det finns två sätt att inleda ett Intercom-samtal med enheter som är ihopkopplade med din **SRC-System™** (se till att du befinner dig i Standby-läge):

RÖSTANSLUTNING:

Att föredra vid relativt korta konversationer då kanalen går in i standby-läge efter 30 sekunders tystnad

Börja att tala högt

När du börjar att tala högt kommer ett intercom-samtal att skapas med dina ihopkopplade enheter, KANAL "A" och KANAL "B" (om båda är tillgängliga).

Intercom-samtalet fortsätter tills alla deltagare varit tysta i 30 sekunder (Gäller för tvåsidig kommunikation).

KANALKNAPPSANSLUTNING:

Att föredra för längre konversationer då den lämna kanalen öppen och aktiv

Tryck på KANAL "A"-knappen en gång för att lägga till eller ta bort KANAL "A"-enheten från ett intercom-samtal.

Tryck på KANAL "B"-knappen en gång för att lägga till eller ta bort KANAL "B"-enheten från ett intercom-samtal.

OBSERVERA: Medan intercom-samtalet är aktivt är det ej möjligt att använda Återuppringnings- eller Röstuppringningsfunktionen.

9.7 RÖSTKOPPLINGSLÄGE (VOX)

SRC-System™ erbjuder VOX-teknologi för säker handsfree-användning då det gäller flera huvudfunktioner.

För inkommande samtal, uttala bara ett ord ljudligt (exempelvis "hallå").

För att avstå från ett inkommande samtal är du tyst i 15 sekunder.

För att avstå från ett intercom-samtal förblir du tyst i 30 sekunder.

OBSERVERA: Aktivera/Inaktivera röstkopplingsfunktionen påverkar bara Intercom-funktionaliteten.

AKTIVERA/INAKTIVERA VOX: Vid standby-läge, håll Volymhöjnings- och Volymsänkningsknapparna intryckta samtidigt i tre sekunder tills du hör ett pip. I grundinställningen är röstkopplingsläget aktiverat.

9.8 ÅTERSTÄLL IHOPKOPPLINGEN (ÅTERGÅ TILL ORIGINALINSTÄLLNINGEN)

Detta avsnitt är endast relevant om du har slutfört en ihopkopplingsprocess

Du kan ta bort alla dina ihopkopplade enheter när som helst på följande sätt:

1. Med SRC-System™ påslaget, håll mobiltelefonknappen nedtryckt i minst sex sekunder tills det röda och det blå ljuset börjar blinka snabbt om vartannat.
2. Håll Volymhöjningsknappen intryckt i tre sekunder.
3. Det röda och det blå ljuset kommer att blinka fem gånger och sedan stängs ditt SR C-System™ av, vilket bekräftar att återställningen lyckats.

9.9 REGLER VÄRDA ATT NOTERA

a. Upptaget-läge (Vid användande av ett SRC-System™)

När du försöker ringa ett Intercom-samtal till ett enhet som redan är upptaget i ett telefon-/GPS-/Intercom-samtal kommer du att höra två pip vilket signalerar att det andra enheten är upptagen.

b. Automatisk återuppkoppling av ditt intercom

Om ditt SRC-System™ och en annan ihopkopplad enhet försvinner utom räckhåll, och därmed kopplas bort från varandra, kommer ditt SRC-System™ omedelbart att försöka koppla upp sig mot den andra enheten. Du kan manuellt återupkoppla Intercom-samtalet medan enheten är i Standby-läge genom att trycka på KANAL "A"- eller "KANAL "B"-knappen för att ansluta till respektive förlopad uppkoppling.

c. Begränsningar i konferensläget

När du ingår i ett Intercom-konferenssamtal med tre eller fyra deltagare (inklusive dig själv) kommer de deltagare som har två simultant aktiva uppkopplingar inte att kunna ta emot telefonsamtal eller GPS-meddelanden så länge som konferenssamtalet pågår (se avsnitt 9.4b för ytterligare information).

9.10 FELSÖKNING AV INTERCOM

Se först till att din mikrofon är korrekt placerad mitt framför din mun. SRC-System™ är konstruerad för användning i högljudna miljöer. Därför bör du testa intercom-funktionaliteten enbart i dessa miljöer, t ex bredvid en motorcykel på tomgång, och inte inomhus. Kontrollera också att de ihopkopplade SRC-System™-enheterna har kopplats ihop korrekt genom att följa instruktionerna i motsvarande relevant avsnitt.

10. CLICK-TO-LINK (KLICKA-FÖR-IHOPKOPPLING)

Click-to-Link är den spontana "sociala" karaktären hos ditt SR C-System™. Denna unika funktion gör det möjligt att omedelbart inleda ett person-till-person intercomsamtal med andra SRC-System™-användare i närheten utan att gå igenom en ihopkopplingsprocess i förväg. Se det som en privat motorcykel-till-motorcykelkanal som du kan ställa in i farten om du ser andra SRC-System™-användare vid ex ett trafikljus eller längs vägen. *Click-to-Link* funktionen kan naturligtvis inaktiveras när som helst och blockerar därmed alla försök från andra SRC-System™-användare att koppla upp en spontan länk.

ANVÄNDA CLICK-TO-LINK

Inaktivera/aktivera *Click-to-Link*: Denna funktion kan slås på eller av via menyn för inställningsanpassningar (se avsnitt 4.2). I grundinställningarna är denna funktion INAKTIV.

LJUDKÄLLOR OCH PRIORITERINGAR

De olika ljudkällor som är anslutna till SRC-System™ prioriteras i den ordning som visas nedan, dvs högre prioriterade källor har alltid företräde och avbryter de med lägre prioritet.

Till exempel kommer inkommande mobilsamtal och GPS-navigeringsinstruktioner avbryta pågående *Click-to-Link* ssamtal,

medan inkommande *Click-to-Link*-samtal kommer att avbryta ljudet från den inbyggda FM-radion osv.

Pågående *Click-to-Link*-samtal och intercom-samtal har samma prioritet: om en av dessa är i bruk kan inte den andra avbryta. Detta innebär att en *Click-to-Link*-förfrågan inte kan avbryta ett pågående Intercom-samtal och vice versa.

IC (Intercom) förfrågningston: Om du befinner dig i ett *Click-to-Link*-samtal och förare A eller förare B försöker att ansluta till dig för ett IC-samtal kommer du att höra en IC-förfrågningston medan den andra parten kommer att höra ett avvisningsljud.

Om ditt *Click-to-Link*-samtal av någon anledning kopplas ned och andra SRC-System™-användare finns i närheten så kan nya anslutningar med andra användare än den ursprungliga göras.

Allmänna funktioner

Kategori	Önskat resultat	Åtgärd
Ringa <i>Click-to-Link</i> -samtal	Inleda en <i>Click-to-Link</i> samtalsförfrågan	Tryck två gånger på knapp KANAL "A"
	Avbryta ett <i>Click-to-Link</i> -samtal	Tryck på knapp KANAL "A"
Ta emot <i>Click-to-Link</i> -samtal	Acceptera ett <i>Click-to-Link</i> -samtal	När du hör ringtonen, tryck på knapp KANAL "A" eller tala högt för att svara med hjälp av VOX
	Avvisa ett <i>Click-to-Link</i> -samtal	När du hör ringtonen var tyst i 10 sekunder eller tills ringtonen upphör
Under <i>Click-to-Link</i> -samtal	Avsluta ett <i>Click-to-Link</i> -samtal	Tryck på knapp KANAL "A"

*SRC-System™ söker efter andra *Click-to-Link*-aktiverade SRC-System™ i upp till 10 sekunder samtidigt som det piper och blinkar rött

OBS: *Click-to-Link*-anslutningar kommer inte att ersätta eller ändra dina aktuella Förare A och Förare B intercom-ihopkopplingar. *Click-to-Link* använder en separat tillfällig kanal för att ansluta dig till din *Click-to-Link*-partner.

11. SUPPORT

För ytterligare information, vänligen besök vår hemsida på

www.schubertth.com

Vanliga Frågor kontakta oss på:

Kundenservice@schubertth.com

Telefon: +49-391-8106-555.

VIKTIGT: ÖPPNANDE AV AKUSTIKKRAGENS DRAGKEDJA UPPHÅVER GARANTIN!

De elektroniska komponenterna inuti akustikkragen på SRC-System™ är slutna med en förseglad dragkedja. Försök inte att manipulera eller att öppna dragkedjan då detta kommer att upphäva garantin.

12. FÖRKÄNNEDOM

Federal Communications Commission (FCC) Statement

15.21

Förändringar eller modifieringar som uttryckligen inte godkänts av ansvarig tillverkare kan frånta användaren möjligheten att använda utrustningen.

15.105(b)

Denna utrustning har kontrollerats och befunnits följa tillåtna gränser för Klass B digital utrustning, enligt del 15 för FCC:s normer.

Gränsvärdena har utformats för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en boendemiljö. Denna utrustning, skapar, använder och kan avge radiofrekvent energi och om den inte installeras och används enligt instruktionen kan den förorsaka skadlig störning på radiokommunikation. Det finns emellertid ingen garanti att störning inte uppstår på speciella installationer. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar för radio- eller TV-mottagningen (kontrolleras genom att slå till/från utrustningen) rekommenderas användaren att avhjälpa störningen genom en av nedanstående åtgärder:

- Flytta/Omplacera mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan aggregatet och mottagaren.
- Anslut aggregatet till utgående kontakt på strömkretsen som skiljer sig från den där mottagaren är ansluten
- Kontakta återförsäljaren eller erfaren radio/TV tekniker för hjälp.

Hantering ska ske enligt följande två villkor:

- 1) denna utrustning får inte förorsaka skadliga störningar, och
- 2) denna utrustning måste acceptera samtliga mottagna störningar inklusive störningar som kan komma att förorsaka oönskad effekt.

FCC RF Utdrag om Strålningsexponering:

Den här utrustningen överensstämmer med gränserna för

strålningsexponering för en okontrollerad miljö, enligt FCC-reglerna. Slut användare måste följa de specifika användarinstruktioner som finns för att uppfylla dessa krav gällande strålning. Den här sändaren ska inte placeras vid eller samarbeta med någon annan antenn eller sändare.

Tillkännagivande från Europeiska CE

SRC-System™ ("Produkten") överensstämmer med följande väsentliga krav från Styrelsedirektiven 1999/5/EC (reffererat till som R&TTE Direktiven): Paragraf 3.1a, 3.1.b och 3.2. Produkten är tillverkad i enlighet med Bilaga II från ovan direktiv.

Declaration of Conformity (DOC)

SRC-System™ är anpassat till och antar *Bluetooth*® Specification 2.1 och har framgångsrikt klarat alla interoperabilitetstest som finns specificerade i *Bluetooth*® specification.

Emellertid är ej interoperabilitet mellan denna utrustning och annan *Bluetooth*®-aktiverad produkt garanterad.

DISPENS OCH GENERELL FRISKRIVNING

DISPENS OCH GENERELLT FRIGÖRANDE

Genom användning av produkten upphävs betydande lagliga rättigheter så som din rättighet att väcka åtal. Vänligen läs följande information noggrant innan du börjar använda produkten. Genom att använda produkten accepterar du att bindas till detta avtal och förverkar din rätt att väcka åtal.

Genom att använda produkten släpper du oåterkalleligt ditt skydd från ansvar, förlust, krav och kostnader (inklusive advokatarvode) och håller Schuberth ansvarslös för eventuella personsador, skada eller förlust eller skador av föremål, fordon inklusive ditt eget, eller andra egendomar och tillgångar som tillhör dig eller tredje part, alla av vilka som kan ha uppkommit vid användning av produkten oberoende av omständigheter eller förhållanden samt behörighet.

1. Du, dina arvingar, juridiska ombud, efterträdare eller förvärvare släpper härmed frivilligt och för all framtid Schuberth från alla rättstvister, fordringar, skulder, krav, åtgärder och ansvar som kan uppstå, direkt eller indirekt, vid användning av produkten samt ångest, smärta, lidande, obehag, förlust, skada, dödsfall, skador hos person eller egendom, OM SÅ UPPSTÅTT PÅ GRUND AV VÅRDSLÖSHET ELLER ANNAT, och som därefter uppstår någon gång i framtiden som resultat av användning i full utsträckning godkänd enligt lag.
2. Du förstår helt och tar på dig riskerna med användning av produkten, inklusive risk av vårdslöshet eller försummelse hos andra.
3. Du bekräftar att du är fysiskt kapabel att använda produkten och att du inte har några medicinska åkommor och behov som inkräktar på din förmåga att göra så på ett säkert sätt. Du bekräftar att du är minst arton (18) år och att du har mottagit full information om riskerna med att använda produkten. Du bekräftar vidare att du inte kommer att inta alkohol som kan påverka uppmärksamheten eller andra substanser som påverkar dina sinnen samt inte kommer att bära, använda eller konsumera dessa ämnen innan eller under användning av produkten.
4. Du uppmärksammar helt våra varningar och har förståelse för att: (a) risker och faror existerar då du använder produkten i trafiken, inklusive men ej begränsat till skada eller sjukdom, belastning, frakturer, delvis eller hel förlamning, död eller andra krämpor som kan försaka allvarligt handikapp; (b) dessa risker och faror kan orsakas av vårdslöshet av tillverkaren eller dess agenter eller tredje part som varit involverad i design eller tillverkning av produkten; (c) dessa risker och faror kan ha förutsägbara eller oförutsägbara orsaker. Du accepterar härmed alla risker och faror och allt ansvar för förlust och/eller skador, oavsett orsakade i sin helhet eller på grund av vårdslöshet eller annat handhavande av andra, inklusive Schuberth.
5. Genom att använda produkten bekräftar du att du läst detta frigörande och helt och fullt förstår och accepterar dess regler och villkor.

www.schuberth.com